

FIG. 1

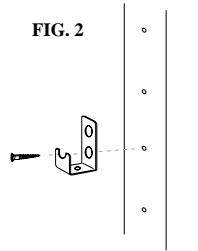


FIG. 2

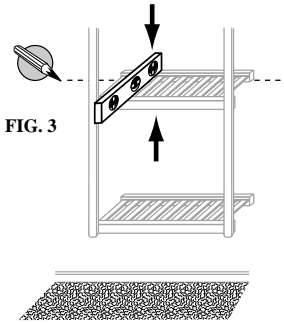


FIG. 3

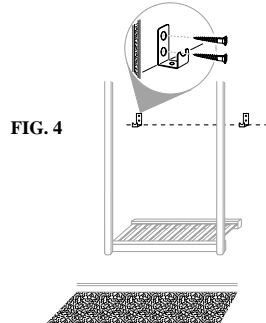


FIG. 4

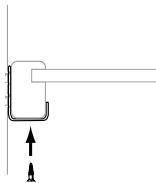


FIG. 5

Made In China  
 Hecho En China  
 Fabriqué En Chine  
 © 2004 John Louis Inc.  
 SKU# JLH-701

*Quality shelving solutions with style.*




---

## SHELF MOUNTING CLIP

### GRAPA DE FIJACIÓN DE ESTANTE

### ATTACHE DE MONTAGE DE TABLETTE

---

#### *Kit Contents*

6 - L-Hook Clip; 12 - Plastic Wall Anchor; 12 - #8 1 1/2" Screw;  
 6 - #6 3/4" screw; 6 - #4 3/4" Screw

#### *Contenido del juego*

6 - Grapas de gancho en L; 12 - Anclajes de pared plásticos;  
 12 - Tornillos N° 8 de 1 \_ pulg.; 6 tornillos N° 6 de \_ pulg.; 6 tornillos  
 N° 4 de 3/4

#### *Contenu du kit*

6 - crochet en L; 12 - Boulon d'ancrage en plastique ; 12 - Vis n° 8  
 de 1 \_ pouce; 6 - Vis n° 6 de \_ pouce; 6 - Vis n° 4 de \_ pouce

### ***Installation Instructions - Used As Wall Clip***

#### **NOTE:**

For shelving strength and stability it is recommended to install hooks into wall studs (Typically 16 inches on center). May not require use of all hardware.

1. L-Hooks are placed at each shelf end location and every wall stud in between (Typically 16 inches on center). Use plastic wall anchors if no stud is present.
2. Center the top screw hole on L-Hook with level line on wall and attach L-Hooks to wall using #8 1-1/2" screws (Fig. 1).

### ***Installation Instructions - Tower Shelf Clip***

1. Position L-Hooks onto Wardrobe Bar at desired hole location and secure L-Hooks using #6 3/4" screw (Fig. 2).
3. Place shelf onto L-Hooks.
4. Level shelf (front to back) and draw level line onto back closet wall at bottom of shelf (Fig. 3).
5. Remove shelf.
6. Line the bottom of L-Hook with lower level line on wall and attach (2) L-Hooks to wall using #8 1-1/2" screws (Fig. 4). Use plastic wall anchors if no stud is present.
7. Secure shelves using #4 3/4" screws (Fig.5).

### ***Instrucciones de instalación: se usa como grapa de pared***

#### **NOTA:**

Para obtener una estantería firme y estable, se recomienda instalar ganchos en los postes de tabique (normalmente a 40,6 cm en el centro). Es posible no requiera el uso de todos los accesorios.

1. Se colocan ganchos en L en cada ubicación de los topes de estante y en cada poste de tabique que se encuentre entremedio (normalmente a 40,6 cm en el centro). Use anclajes de pared plásticos si no cuenta con ningún poste.
2. Centre el orificio del tornillo superior en el gancho en L con la línea de nivel en la pared y adose los ganchos en L a la pared usando tornillos N° 8 de 1 ó \_ pulg. (Fig. 1).

### ***Instrucciones de instalación: grapa de estante en torre***

1. Coloque los ganchos en L en la barra del armario en la ubicación deseada del orificio y fije los ganchos en L usando tornillos N° 6 de \_ pulg. (Fig. 2).

3. Coloque el estante en los ganchos en L.
4. Nivele el estante (de adelante hacia atrás) y trace una línea de nivel en la pared trasera del armario en la parte inferior del estante (Fig. 3).
5. Retire el estante.
6. Alinee la parte inferior del gancho en L con la línea de nivel inferior en la pared y adose los ganchos en L (2) a la pared usando tornillos N° 8 de 1 ó 1/2 pulg. (Fig. 4). Use anclajes de pared plásticos para 22,5 kg si no cuenta con ningún poste.
7. Fije los estantes usando tornillos N° 4 de \_ pulg. (Fig.5).

### ***Mode d'installation - utilisé comme attache pour montage mural***

#### **REMARQUE. -**

Pour assurer la solidité et la stabilité des tablettes d'étagère, il est recommandé d'installer les crochets dans les poteaux muraux (habituellement à 40 cm de centre à centre). En utilise pas n cessairement toute la quincaillerie.

1. Les crochets en L se placent à chaque extrémité de tablette et à chaque poteau mural entre les extrémités (habituellement à 40 cm de centre à centre). S'il n'y a pas de poteau mural, utiliser des boulons d'ancrage en plastique.
2. Centrer le trou de vis supérieur du crochet en L sur le trait de niveau du mur et fixer les crochets en L au mur à l'aide de vis n° 8 de 1 \_ pouce (fig. 1).

### ***Mode d'installation - attache pour étagère colonne***

1. Placer les crochets en L sur la barre de penderie à l'emplacement de trou désiré et fixer les crochets en L avec des vis n° 6 de \_ pouce (fig. 2).
3. Placer la tablette sur les crochets en L.
4. Mettre la tablette à niveau (de l'avant vers l'arrière) et tirer un trait de niveau sur la paroi arrière du placard au bas de la tablette (fig. 3).
5. Enlever la tablette.
6. Aligner le bas du crochet en L sur le trait de niveau inférieur du mur et fixer les deux crochets en L au mur à l'aide de vis n° 8 de 1 \_ pouce (fig. 4). S'il n'y a pas de poteau mural, utiliser des boulons d'ancrage en plastique d'une capacité de 22,5 kg.
7. Attacher les tablettes avec des vis n° 4 de \_ pouce (fig. 5).